

MOSCHINO®
HOURS&MINUTES

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Поздравляем Вас с покупкой часов марки MOSCHINO. Их отличает особенный дизайн и престижные материалы, кожа и ткани, поэтому они достойны носить название аксессуаров высокой моды.

Чтобы гарантировать водонепроницаемость ваших часов - убедитесь, что заводная головка плотно прилегает к корпусу.

Некоторые модели снабжены закручивающейся заводной головкой: в этом случае - её необходимо предварительно открыть, сделать изменения и закрутить обратно.


Не производите никаких манипуляций с заводной головкой и кнопками, пока часы находятся под водой. Хотя мы подтверждаем, что водонепроницаемость Ваших часов 3 atm. (глубина 30 метров), чтобы сохранить качество ремешка, мы рекомендуем избегать попадания влаги на Ваши часы.

Срок службы батареи Ваших часов составляет от 12 до 24 месяцев. Неправильная замена батареи может повредить механизм, для её замены, мы рекомендуем Вам обратиться в Специализированный Сервисный Центр.

Когда секундная стрелка начинает двигаться вперед с интервалом 2 секунды, это признак того, что батарея почти разряжена и подлежит замене.

Чтобы сохранить механизм Ваших часов, не изменяйте дату, когда часы указывают время между 22.30 и 01.00.


АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ

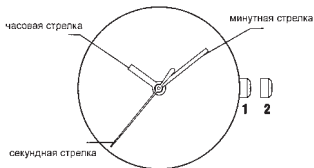

Установка времени

- Вытяните головку в положение 2 и поверните, чтобы установить час и минуту.
- Верните головку в нормальное положение.
- Вытяните головку в положение «А» и поверните против часовой стрелки, чтобы установить дату.
- Вытяните головку в положение «В» и поверните, чтобы установить час и минуту.
- Верните головку в нормальное положение.

АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ С ДАТОЙ

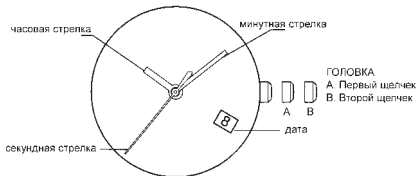

Установка времени и даты

- Вытяните головку в положение «А» и поверните против часовой стрелке, чтобы установить дату.
- Вытяните головку в положение «В» и поверните, чтобы установить час и минуту.
- Верните головку в нормальное положение.


ИНСТРУКЦИЯ «DIAMONDS ARE 4EVER»

- 1 Удалите наклейку;
- 2 Используя булавку, нажимайте на контактную зону на задней крышке часов, пока минутная стрелка не встанет в желаемое положение.




контактная зона ручной установки

ИНСТРУКЦИЯ «MOSCHINO CHRONO»

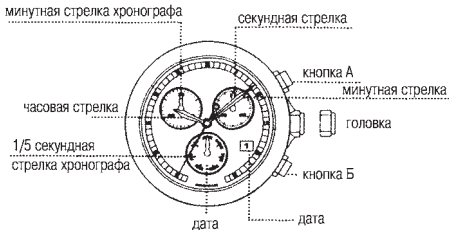


- 1** Для установки даты, аккуратно вытащите головку до первого щелчка, установите дату вращая головку по часовой стрелке;
- 2** Для установки времени, аккуратно вытащите головку до второго щелчка, установите время вращая головку;
- 3** После установки, верните головку в первоначальное положение.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКУНДОМЕРА

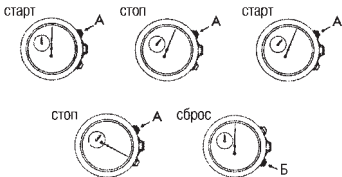

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВРЕМЯ

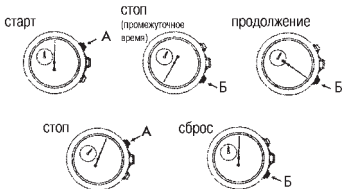

СБРОС СЕКУНДОМЕРА (минуты и секунды)

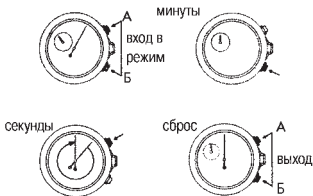

Индикация защищенности от влаги на корпусе часов	тип 1	тип 2	тип 3	тип 4	тип 5
	дождь, струя воды	душ	ванна	плавание	погружение
W.R.	нет	нет	нет	нет	нет
3 bar	да	нет	нет	нет	нет
5 bar	да	да	да	да	нет
10 bar	да	да	да	да	нет
20 bar	да	да	да	да	да

Условия гарантийного обслуживания

Срок гарантии – **24 месяца** со дня покупки. Продавец гарантирует исправную работу изделия в течение данного срока при условии **полного соблюдения требований**, описанных в инструкции по эксплуатации и при условии использования изделия только для личных нужд. Продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный покупателю неисправностью изделия. Продавец обязуется бесплатно устранить недостатки изделия, возникшие по вине фирмы-изготовителя, при предъявлении изделия, данного талона и документа, подтверждающего факт покупки, в указанные сервис-центры. Срок устранения недостатков изделия определяется сервис-центром индивидуально, и составляет не более 21 дня с момента приемки изделия у покупателя.

В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом (ГОСТ 10733-98, 26272-98, 23350-98):

1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-изготовителем.

Замена элемента питания в течение гарантийного срока должна производиться только в гарантийном сервисном центре за счет покупателя;

2. Износ (поломка) ремешка, браслета, застежки, корпуса часов (полный или частичный), кнопок, головок или **покрытия часов** (позолоты, металлизации и т.п.) в процессе эксплуатации;

3. Рассогласование часовой и минутной стрелки менее 0,5 минутного деления (при совмещении их в положении 12-00);

4. Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0,5 секундного деления;

5. Люфт часовой и минутной стрелки кварцевых часов в пределах 0,5 секундного деления;

6. Отклонение среднесуточной точности хода **механических** часов менее чем на **-20/+40** секунд в сутки. Отклонение среднемесячной точности хода **кварцевых** часов менее чем на **+/-20** секунд в месяц. Значение точности хода Ваших часов более точно можно узнать в инструкции.

Гарантия не распространяется на:

1. Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации:

- следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие стрелки, отсутствие или деформация заводной головки часов и т.п.;
- следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра (царапины на корпусе в месте стыка с задней крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки пальцев внутри механизма, нестандартные элементы питания и т.п.);
- следы воздействия на изделие высоких (более +50 градусов Цельсия) или низких температур (менее – 20 градусов Цельсия);

2. Повреждения (внутренние или внешние) **вызванные** любым внешним **механическим воздействием**, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом или выгибание оси переводной головки, искривление осей колес и баланса, деформации платин, разрыв или растяжение деталей,

отрыв ушек корпуса для крепления браслета и т.п.;

3. Повреждение часов **водой** в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначениями «Water resistance» и «Water resistance 30 m» не предназначены для плавания. Запрещается воздействовать на головку или кнопки часов, пока часы находятся в воде;

4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей: щелочи, кислоты, ртуть и её пары, растворители пластиков и т.п.;

5. Повреждение изделий из-за попадания внутрь инородных предметов, веществ или **насекомых**;

6. Повреждение механизма календаря из-за перевода пользователем даты или недели между 23.00 и 04.00 часами (когда задействован механизм автоматического изменения даты).

7. Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя или **нарушением правил эксплуатации.**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Настоящий гарантийный талон действителен только на изделие, на которое выписан.

Талон с незаполненными или неразборчиво заполненными графами характеристик изделия, с исправлениями в графах или без подписи покупателя считается недействительным.

В спорных случаях о причине возникновения дефектов изделия, необходимо получение заключения из гарантийного сервисного центра или бюро независимых экспертиз.

Изделие проверено полностью. Изделие повреждений не имеет. С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя

Фирма-продавец

Телефон Фирмы-продавца

Адрес Фирмы-продавца

Гарантия недействительна без штампа магазина

Продавец _____

Подпись

Дата приема	Дата выдачи	Описание ремонта	Мастер

КОРЕШОК К ТАЛОНУ

MOSCHINO®
HOURS&MINUTES

Фирма-продавец

Модель

Дата продажи

Дата ремонта

Описание ремонта

Запчасти

Цена ремонта

лінія отреза

г. Москва,
Большой Дровяной переулок, д.8, стр.1
тел.: (495) 915-63-81/ 743- 99-93

М.П.

г. Санкт-Петербург,
Невский проспект, д.117
тел.: (812) 717-58-56

М.П.

г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д.1
тел.: (812) 449-92-51

М.П.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ

MOSCHINO®
HOURS&MINUTES

Фирма-продавец

Модель

Дата продажи

Дата ремонта

Описание ремонта

Запчасти

Цена ремонта

линия отреза

г. Москва,
Большой Дровяной переулок, д.8, стр.1
тел.: (495) 915-63-81/ 743- 99-93

М.П.

г. Санкт-Петербург,
Невский проспект, д.117
тел.: (812) 717-58-56

М.П.

г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д.1
тел.: (812) 449-92-51

М.П.

Адреса сервисных центров:

г. Москва,

Большой Дровяной
переулок, д.8, стр.1
тел.: (495) 915-63-81
тел.: (495) 743- 99-93

г. Санкт-Петербург,

Невский проспект, д.117
тел.: (812) 717-58-56

г. Санкт-Петербург,

ул. Бухарестская, д.1
тел.: (812) 449-92-51

Информация об изделии:

Часы наручные:

MOSCHINO / МОСКИНО

Производитель:

Производитель:

«Binda Italia Srl» Viale Certosa, 2.

20155 Milano, Italy

Импортер:

ООО «Тайм энд Технолоджиз»,

123995 Москва, Бережковская наб., д. 6

Сертификат:

РОСС ИТ. АИ18. № Н29375 от 17.01.08.



MOSCHINO®
HOURS&MINUTES

Дистрибьютор в России ООО «Тайм энд Технолоджиз»